


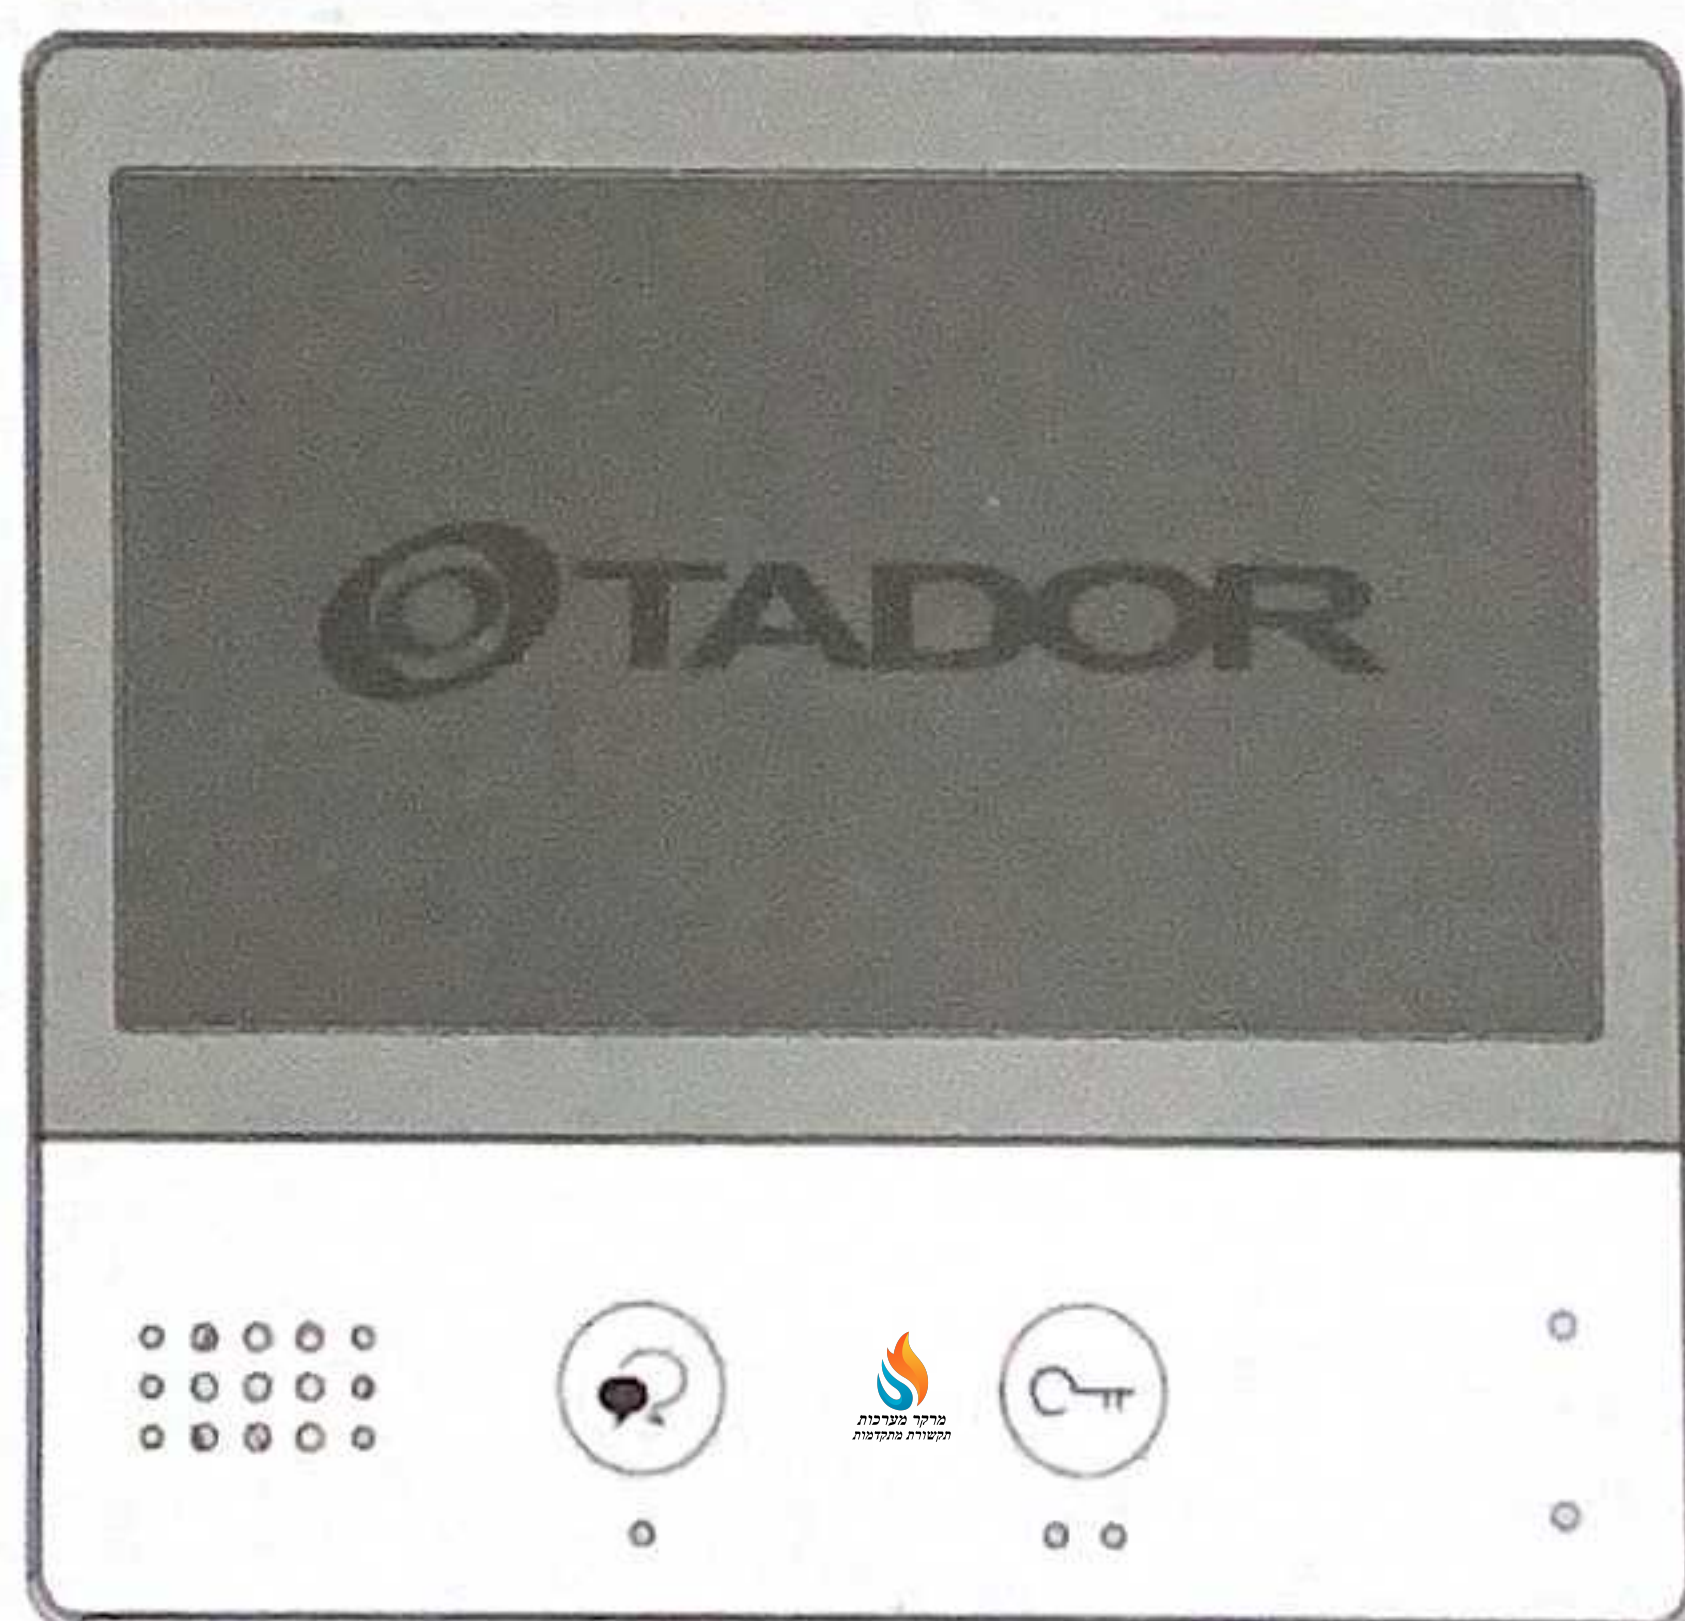

מסך אינטרקום 2 גידים


המדריך למשתמש

TAD-47




B. הגדר מצב מסך


לחץ על המסך בכדי להפעיל אותו, ועשה פעולות לפי הסדר

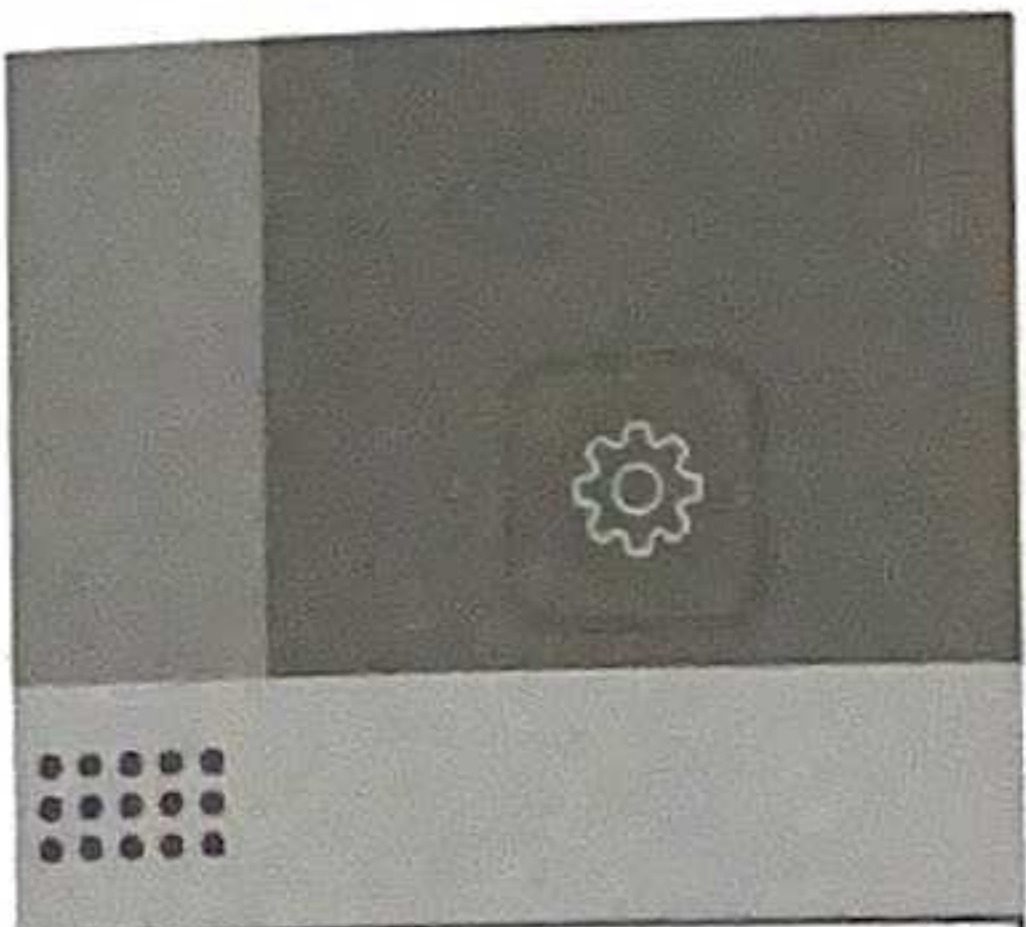

לחץ על איקון
ההגדרות

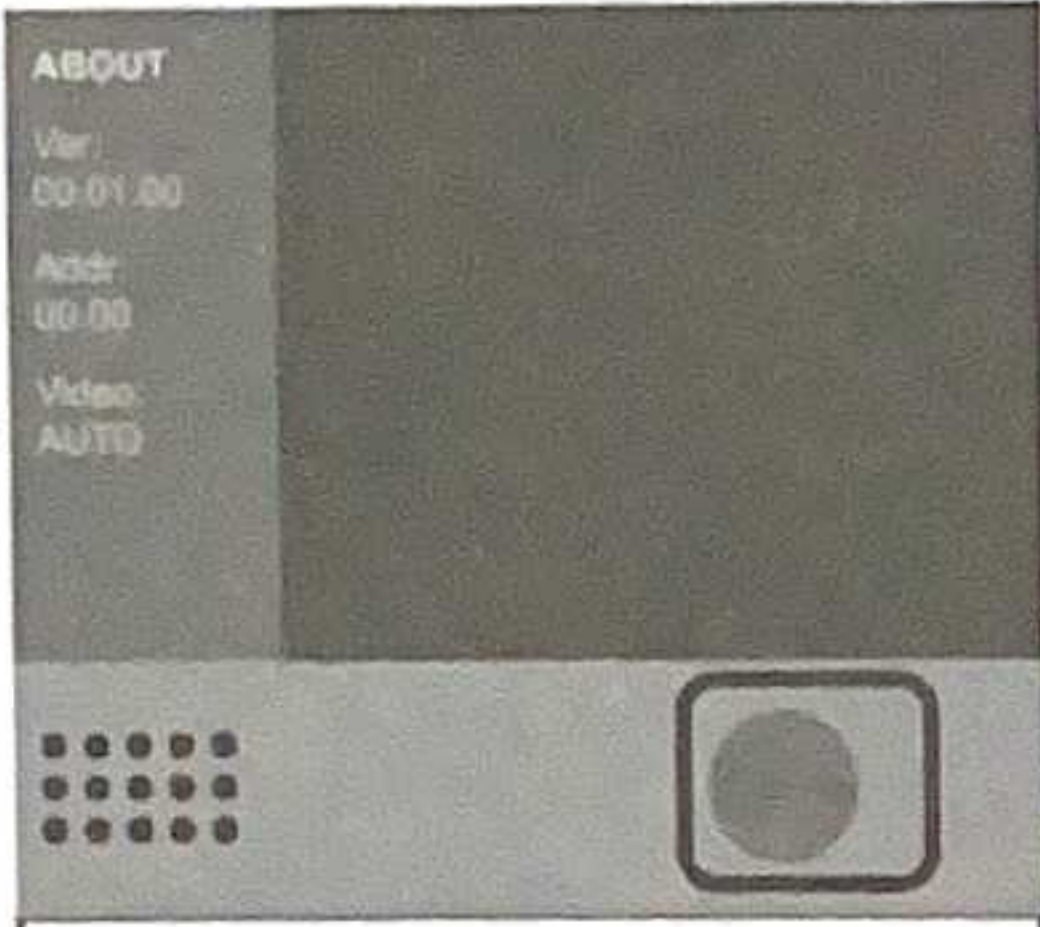

לחץ לחיצה ממושכת
על המפתח (מינימום
5 שניות)

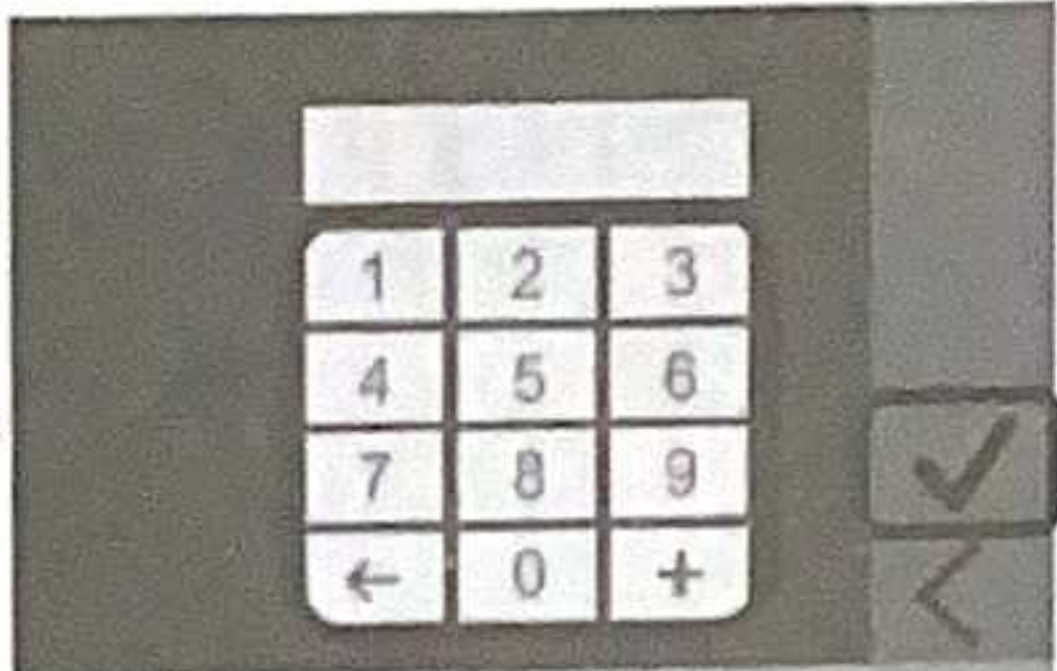

הכנס קוד הגדרה
לפי טבלת התיכנות
ולחץ על V

מסך משני	8001-8003	מסך מסטר	8000
מסך שומר לא פעיל	8005	מסך שומר (פעיל)	8004
תמונה לא פעילה בקריאה	8007	תמונה פעילה בקריאה	8006
dd\mm\yy	8009	mm\dd\yy	8008
Normally close	8011	Normally open	8010
שעון 24 שעות	8013	שעון 12 שעות	8012
זמן פעילות שהמסך יעבוד ללא מענה	8505-8520	זמן פתיחה מנעול	8401-8499



מרכז מערכות
תקשורת מתקדמות

6. הפעלה בסיסית למשתמש A. תפעול בסיסי של המסך

❖ פנייה יזומה

1. בכדי להפעיל את המסך ניתן ללחוץ על כל נקודה במסך



2. בכדי ליזום פנייה לפנל/נים

(1) לחץ על איקון דיבור, בכדי לפנות לפנל ראשי.




(2) ניתן לפנות לפנלים אחרים ע"י,




לחיצה על איקון ובחירת הפנל.

❖ קריאה מפנל הכניסה


1. בלחיצה על לחצן הקריאה בפנל הדלת הפנל יפנה למסך הביתי. בכדי לענות ולשוחח עם האורח לחץ על איקון דיבור, (יפתח ערוץ תקשורת ל-30 שניות). לסיום השיחה ללא פתיחה לחץ בשנית על איקון דיבור

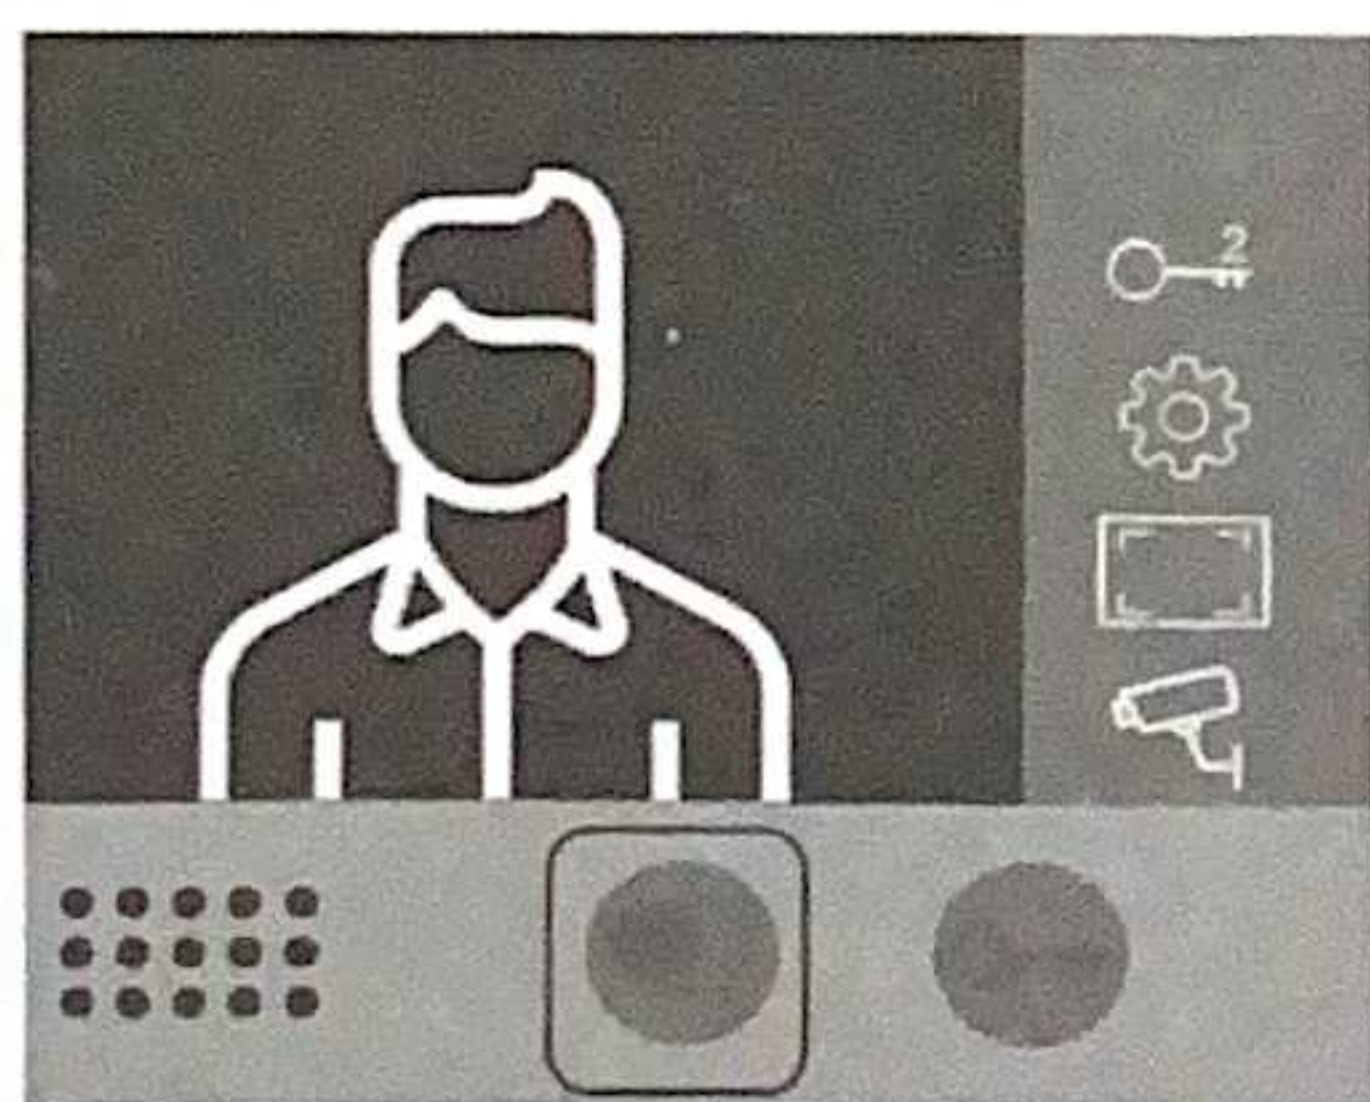

2. בכדי לפתוח את מנעול הדלת לחץ על איקון מפתח 1. (איקון מפתח 2, אינו פעיל)

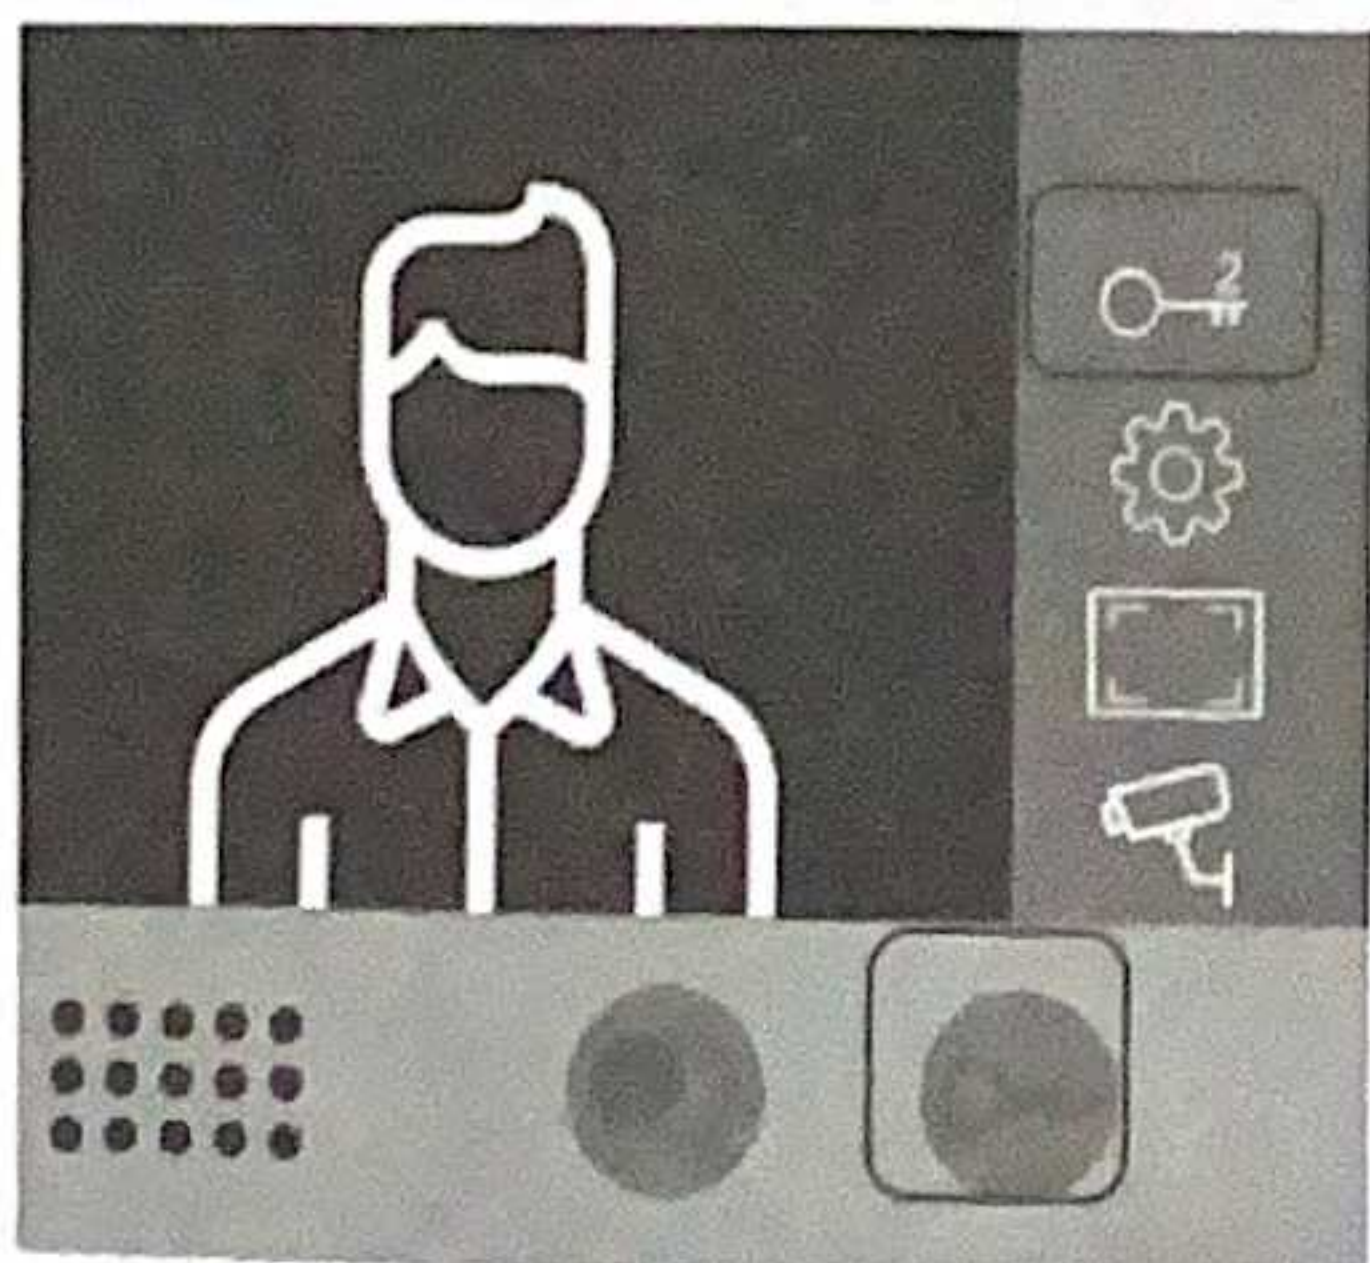


מרכז מערכות
תקשורת מתקדמות

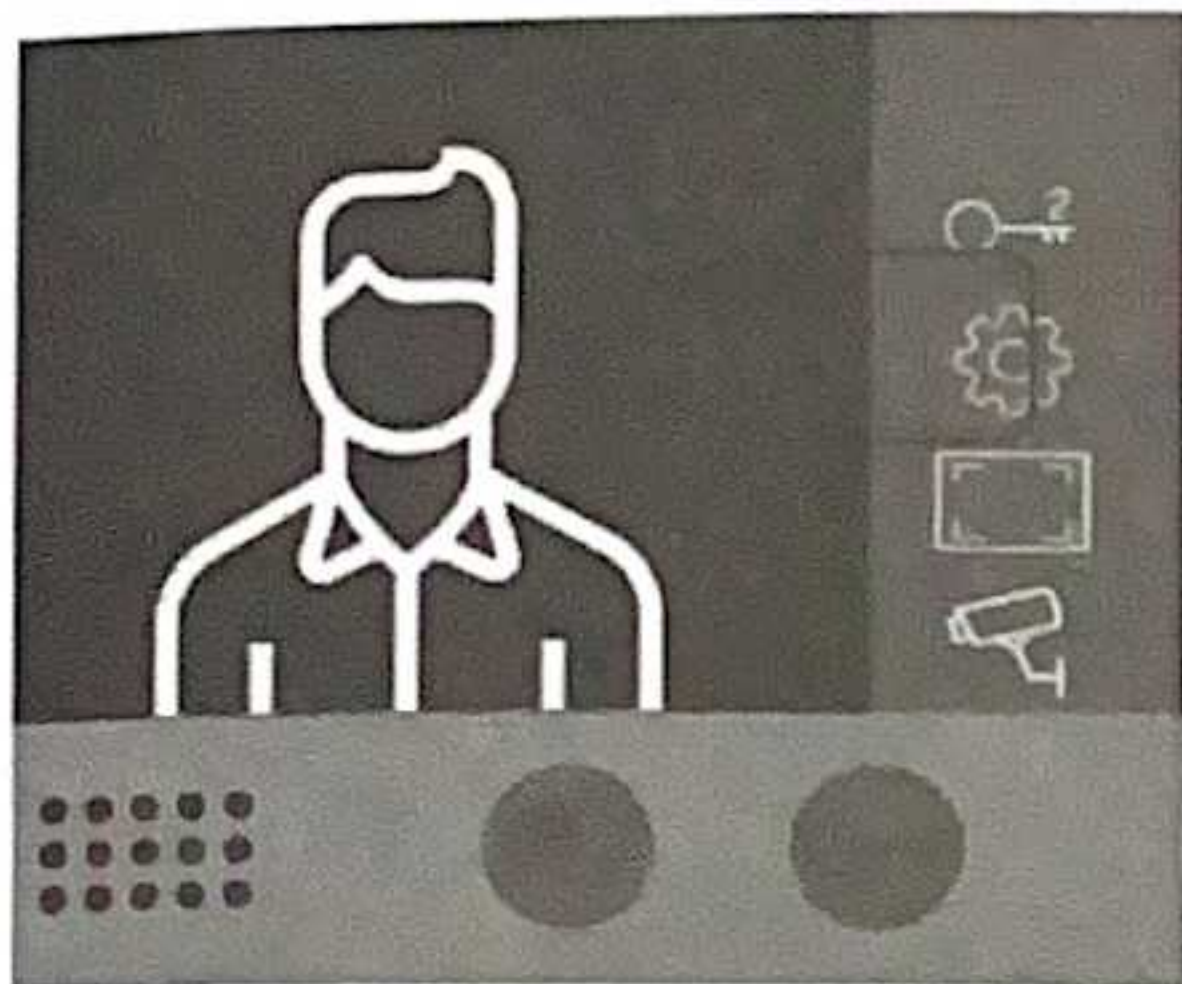

3. בכדי להגדיר צבע, בהירות, גבוהה
ושמע בתמונה. לחץ על איקון
ההגדרות .
*בפנלים עם מצלמת פיש איי ניתן
גם לעשות זאת.

❖ הגדרות המסך

1. מצב שקט

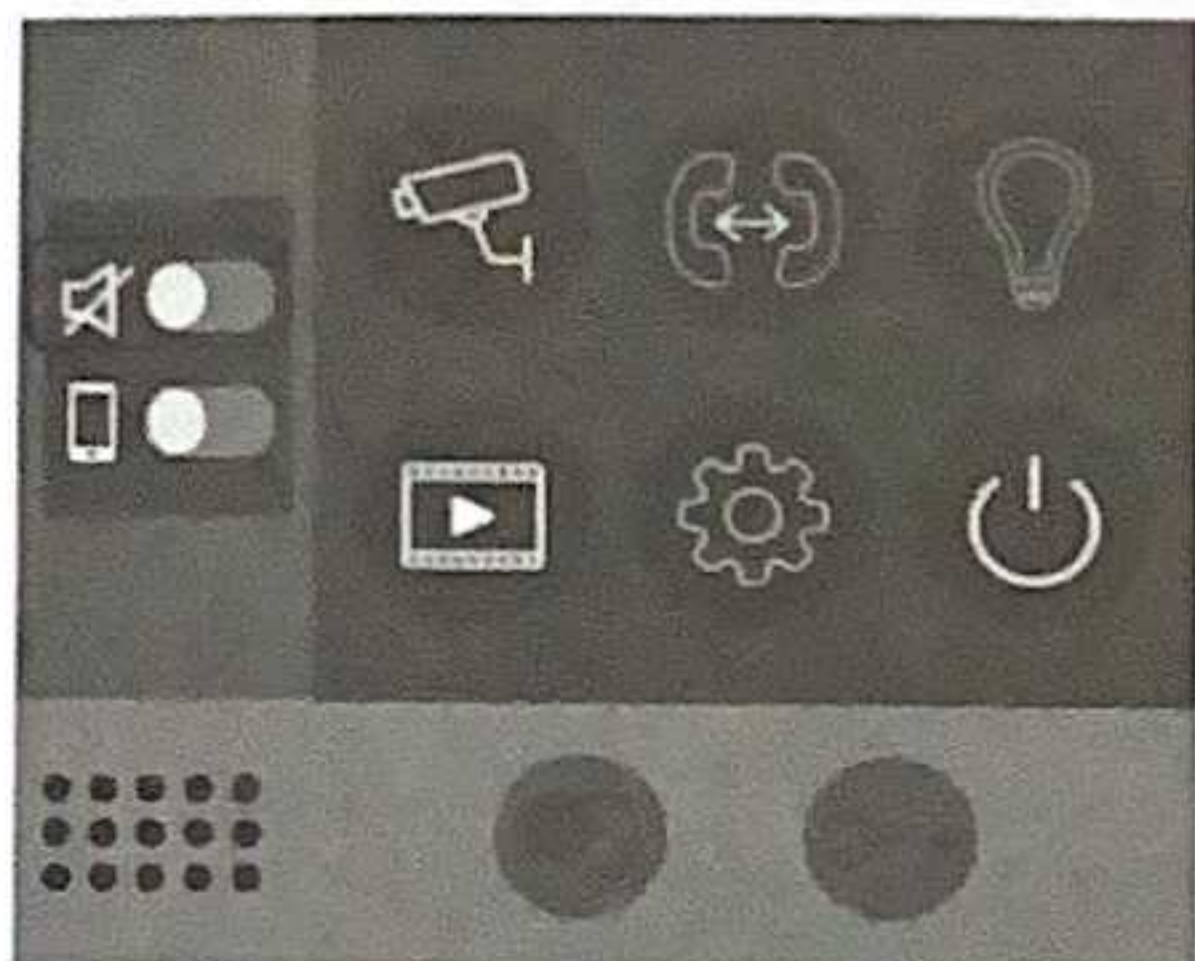

במידה והינך רוצה שהמסך ספציפי
יצלצל לחץ על איקון השתק .
(פעולה זו תשפיע רק על
המסך הספציפי זה)

2. תפריט חיוג



במצב חיוג פנימי ניתן לחייג בין
המסכים וניתן לפנות למסך שומר,
ראה הסבר



לחץ לבצע חיוג
לפי כתובת מסך



לחץ לבצע חיוג
לפי מספר דירה



לחץ לבצע
קריאה במסכים



לחץ לבצע חיוג
למסך שומר



מרכז מערכות
תקשורת מתקדמות



3. עמודת הגדרות

הגדרות בסיסיות של המסך צליל, גובה צליל, זמנים, והגדרות יצרן



(1) איקון פנל – יבחר את כל ארבעת הפנלים


(2) פנל 1-4 – לחץ על אחד מהפנלים לבחירה

(3) טלפון – סוג צליל

(4) פעמון – עוצמת פעמון דלת

4. עוצמת צליל –

עוצמה שהצליל שהמסך ישמיע בקריאה מהפנל

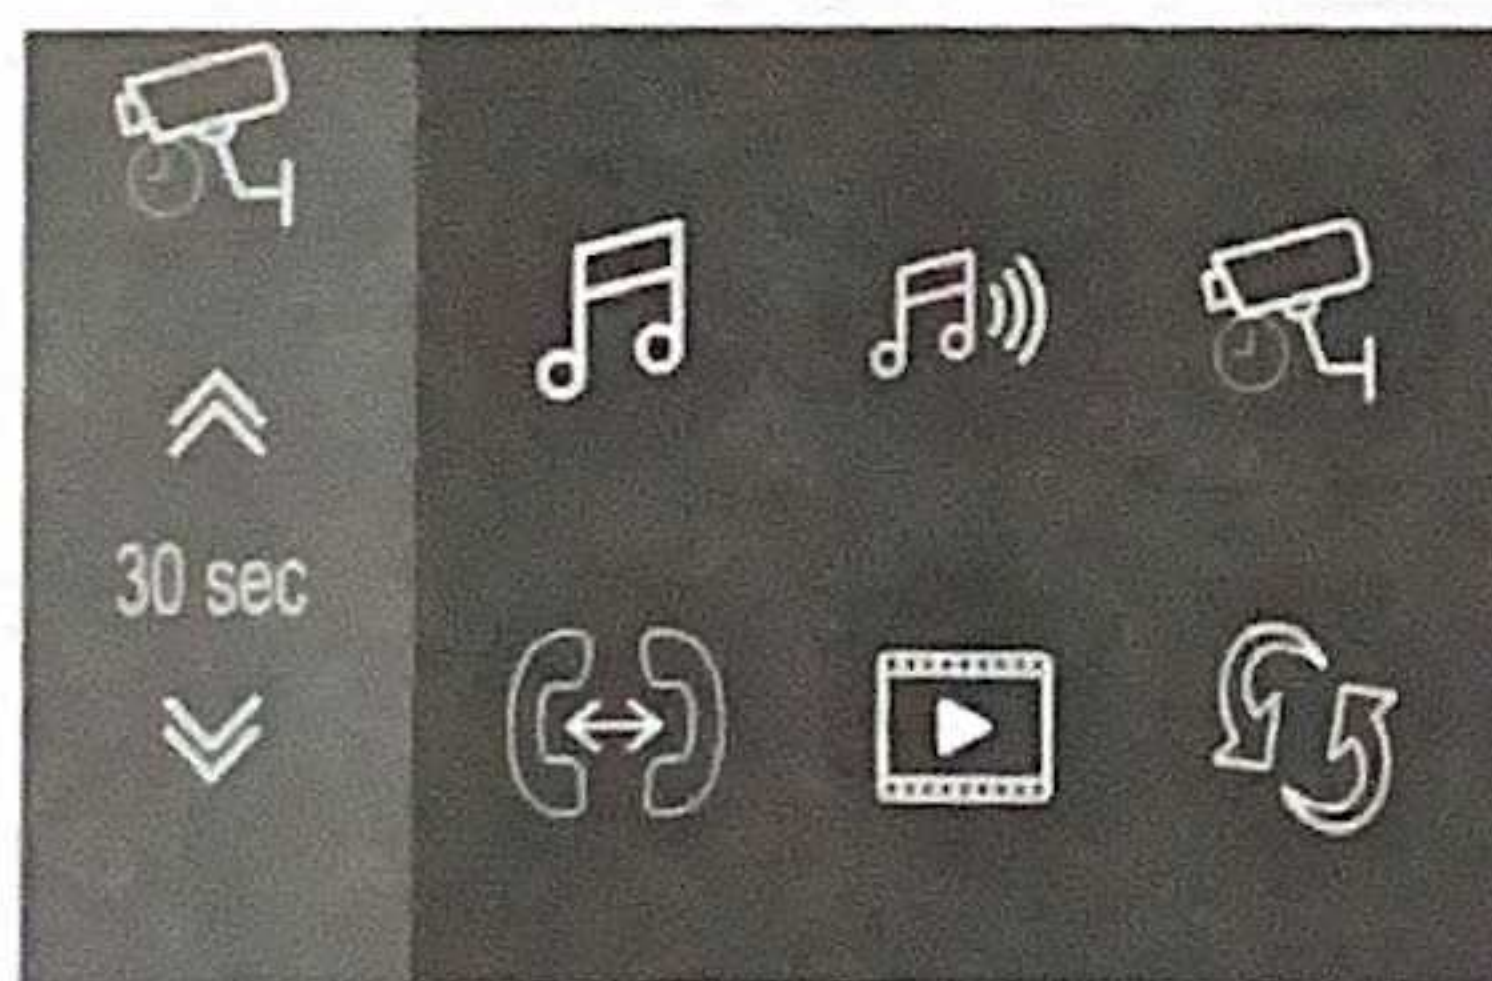

5. זמן פעילות ערוץ שיחה קולי –

זמן שהמסך יעבוד ויאפשר לשוחח עם האורח ולראות תמונה בדלת

6. הפעלת/ כיבוי צליל פנימי

בברית מחדל המסך מגיע במצב השתק בפנייה ממסך ממסכים שונים. העבר למצב פעיל יאפשר פנייה ממסכים למסך והפוך.

